

Artikel-Nr.: X20, X21, X25, X26, X28, X29
Hersteller: Krömer
EAN-Code: 0757284116247
0738964856981
0757284116230
0757284118838
0738964856974
0757284117510

Selbstständiges Absenken ohne Sicherheitsraste



Problem:

Die Bühne fährt automatisch nach unten, wenn sie nicht in der Sicherheitsraste eingerastet ist.



Ursache:

Das Ablassventil ist verschmutzt oder schadhaft




Lösung:

Reinigung oder Austausch des Ablassventils


Seite 2

1 Ablassventil freilegen

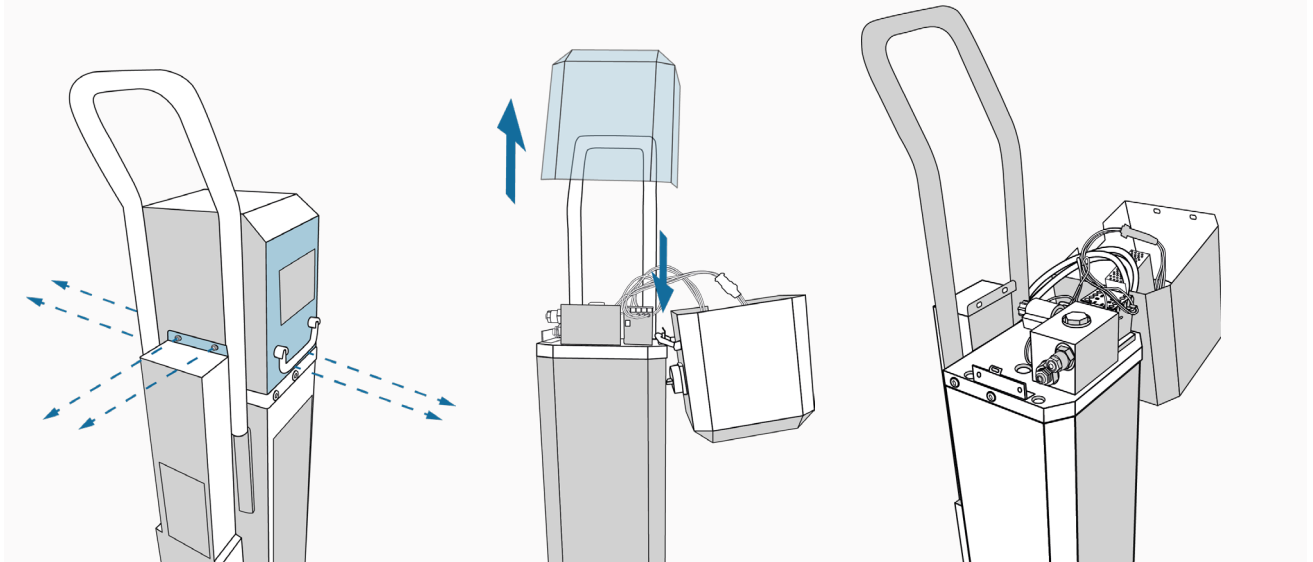

Öffnen Sie das Bedienpult, hierzu den oberen Deckel vorsichtig lösen und das Bauteil seitlich an die Bedienpult-Box hängen.

B Entfernen des Ablassventils

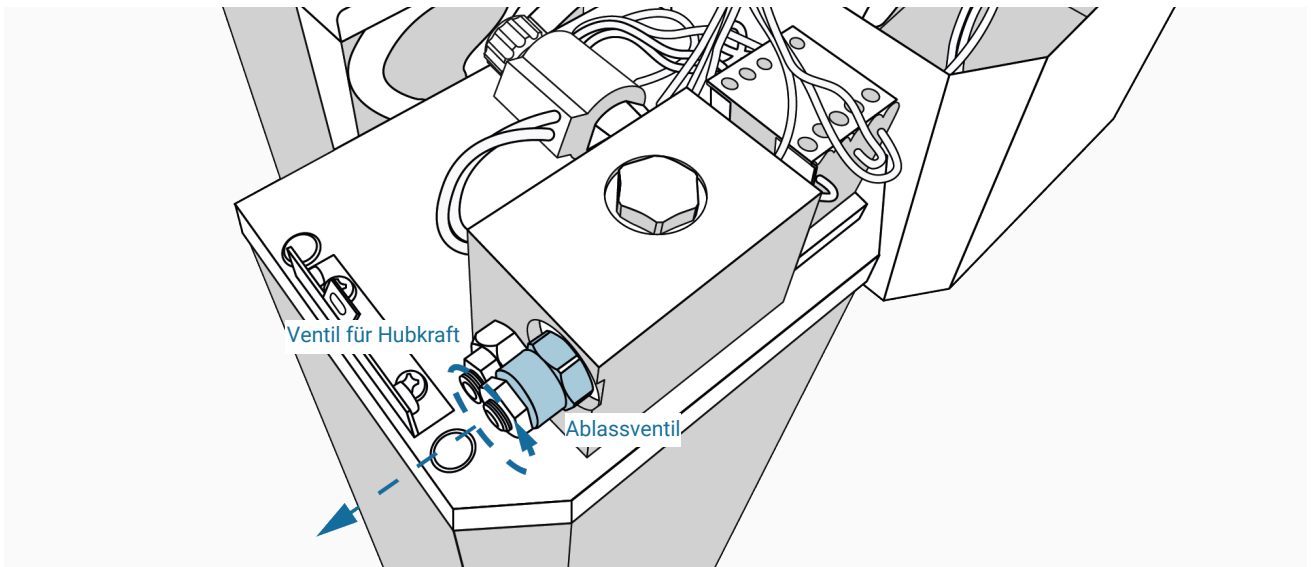

Nun das Ventil entgegen des Uhrzeigersinns ausschrauben und auf Schäden oder Verschmutzungen prüfen. Entfernen Sie große Metallspäne und prüfen Sie die Dichtung. Sollten Beschädigungen vorliegen, das Teil durch ein Neues ersetzen.



Link zum Ersatzteil im Shop



Nach dem Austausch des Ablassventils sollte die Bühne wieder nach oben fahren und ihre Position halten können.