

## Entriegelungssystem funktionslos

Das Entriegelungssystem ist beim Ablassen ohne Funktion



**Problem:**

Beim Ablassen der Hebebühne entriegelt die Sicherheitsraste nicht, die Druckluftverriegelung muss manuell entsichert werden. Erst dann funktioniert der Abwärtsschalters problemlos.



**Ursache:**

Inkompatibilität von Bedienpult und Bühne, aufgrund von verschiedener Aktualität.




**Lösung:**

Die Steckplätze 11 und 7 am inaktuellen Stecker müssen gemeinsam auf den Steckplatz des Kabels Nummer 7 gesetzt werden.

Seite 2


## 1 Entfernen der Kabelverbindung 7

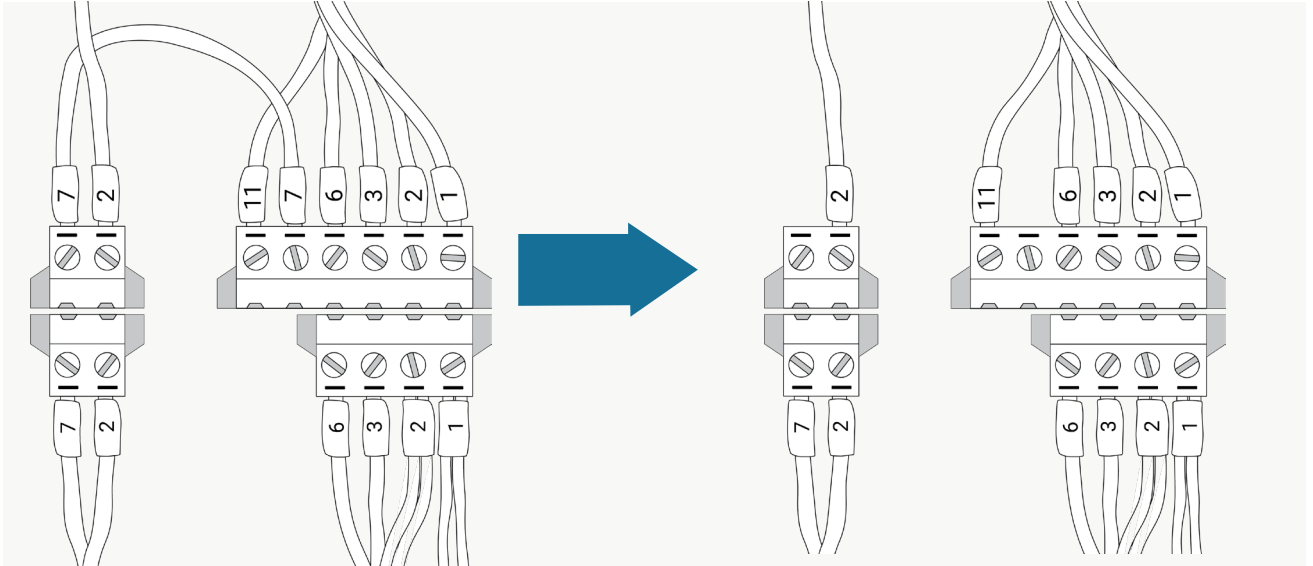

Um die Funktion des Entriegelungssystems nach zu justieren wird das Kabel mit der Nummer 7, welches die allgemeine Stromzufuhr zur Bühne mit der Steuerung der Druckluft verbindet, entfernt.

Ob der 6er Stecker vom Bediehpult oder von der Bühne kommt ist nicht festgelegt, hierbei handelt es sich lediglich um die unüberholte Variante des gleichen Modells.

## 2 Umstecken des Kabels 11

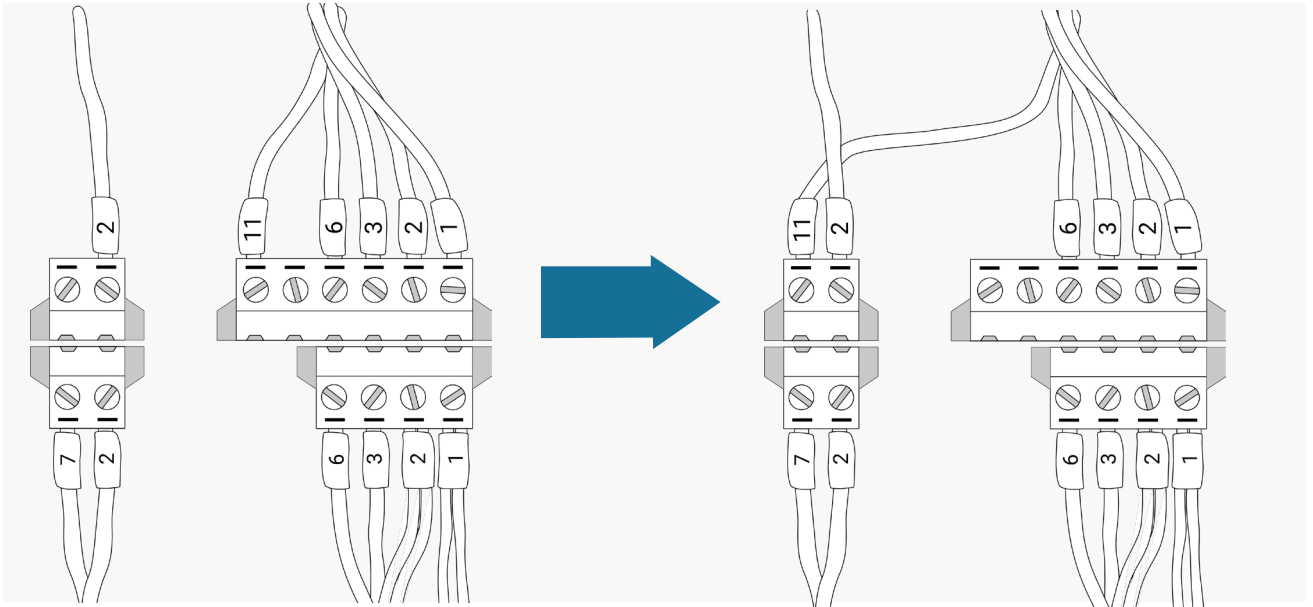

Abschließend wird das Kabel mit der Nummer 11 an den nun freien Steckplatz am Stecker der Druckluftsteuerung, neben dem Kabel 2 gesetzt.



Das Entriegelungssystem funktioniert nun problemlos.