


Scherenhebebühne „Flensburg“ LK20

Kurzanleitung zur Installation - Aufbau

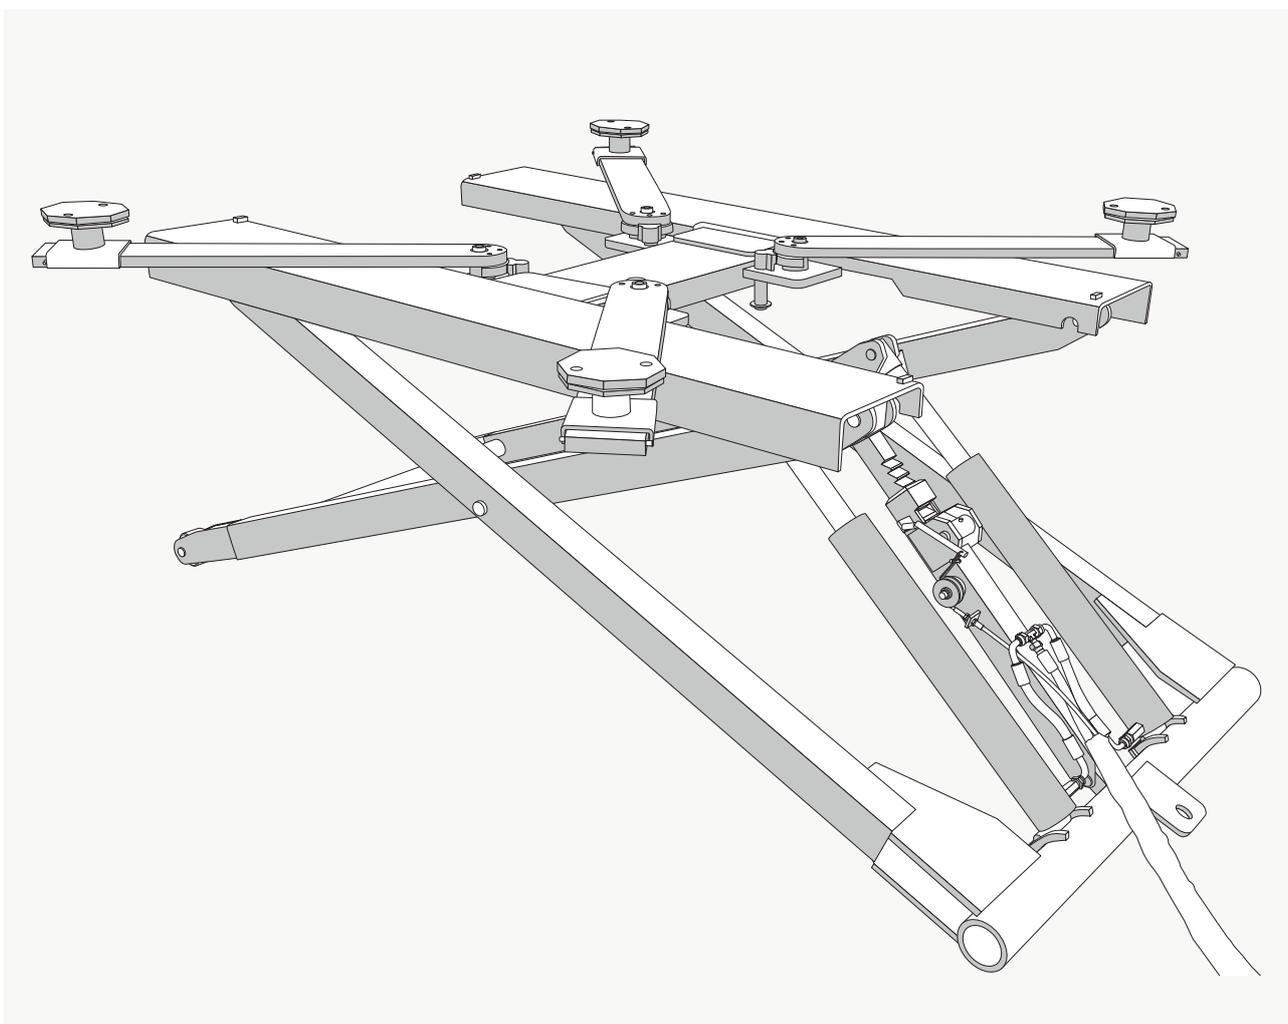


Wir möchten Sie bitten, die Anleitung zum Betrieb und Wartung der Scherenhebebühnen sorgfältig durchzulesen, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen. Gleichzeitig verweisen wir darauf, dass es sich um Angaben handelt, die nicht rechtsverbindlich sind und von uns jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.



Lesen Sie vor Beginn der Installation die Sicherheitshinweise der Hauptanleitung gründlich durch.

Stand: 01e/2024

Übersicht Einzelteile

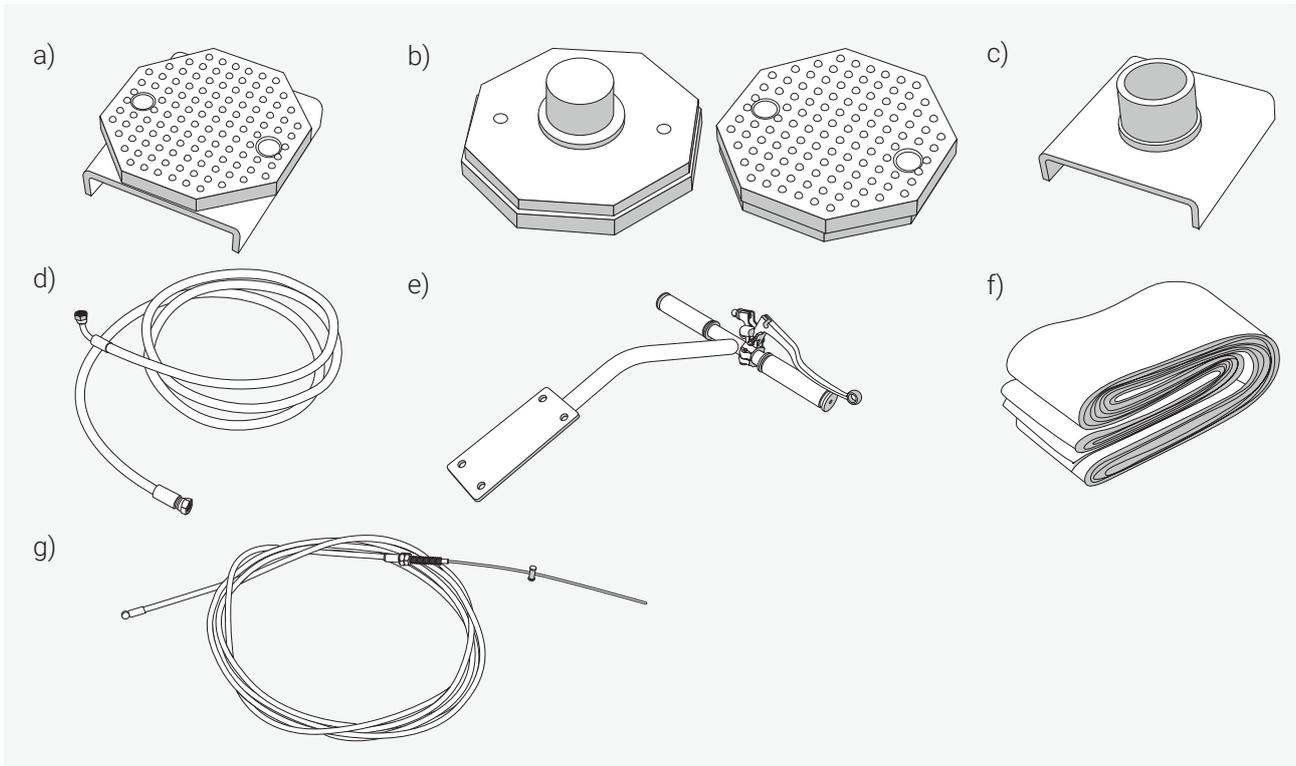

a) Aufnahme b) Aufnahmeaufsatz c) Aufnahme-Erhöhung d) Hydraulikschlauch e) Bedienpultgriff
f) Schlauchschutz g) Bautenzug

Checkliste


Hebebühne & Bedienpult

	Stk.	Packstk.	Bezeichnung
<input type="checkbox"/>	1	2 - 1	Scherenhebebühne LK20
<input type="checkbox"/>	1	2 - 2	Bedienpult

Übersicht Bühne und Bedienpult


	Stk.	Packstk.	Bezeichnung		Stk.	Packstk.	Bezeichnung		
<input type="checkbox"/>	1	2 - 2	Bedienpultgriff	(e)	<input type="checkbox"/>	1	2 - 2	Schlauchschutz	(f)
<input type="checkbox"/>	4	2 - 2	Aufnahme	(a)	<input type="checkbox"/>	1	2 - 2	Bautenzug	(g)
<input type="checkbox"/>	4	2 - 2	Aufnahmeaufsatz	(b)					
<input type="checkbox"/>	4	2 - 2	Aufnahmeerhöhung	(c)					
<input type="checkbox"/>	1	2 - 2	Hydraulikschlauch	(d)					

1 Bedienpultgriff befestigen

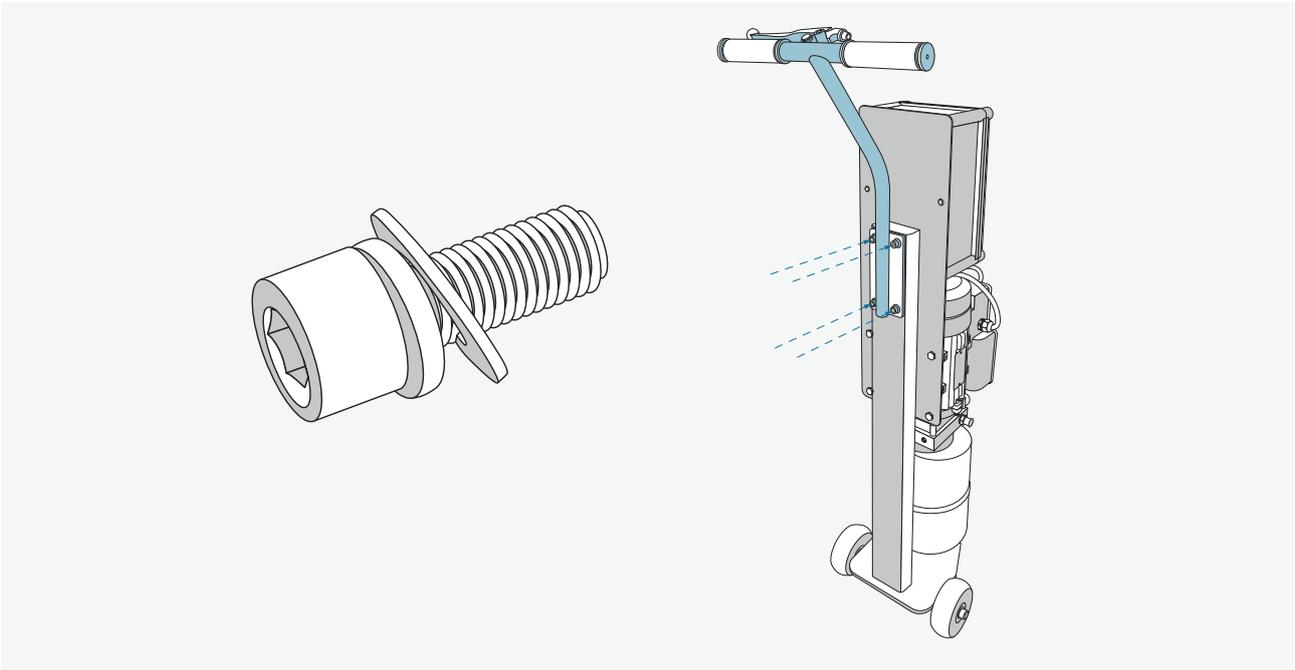


Die Schrauben aus dem Bedienpult schrauben und Seegering sowie Unterlegscheibe wie dargestellt anbringen um damit den Bedienpultgriff anzubringen.

2 Bautenzug am Bedienpult befestigen

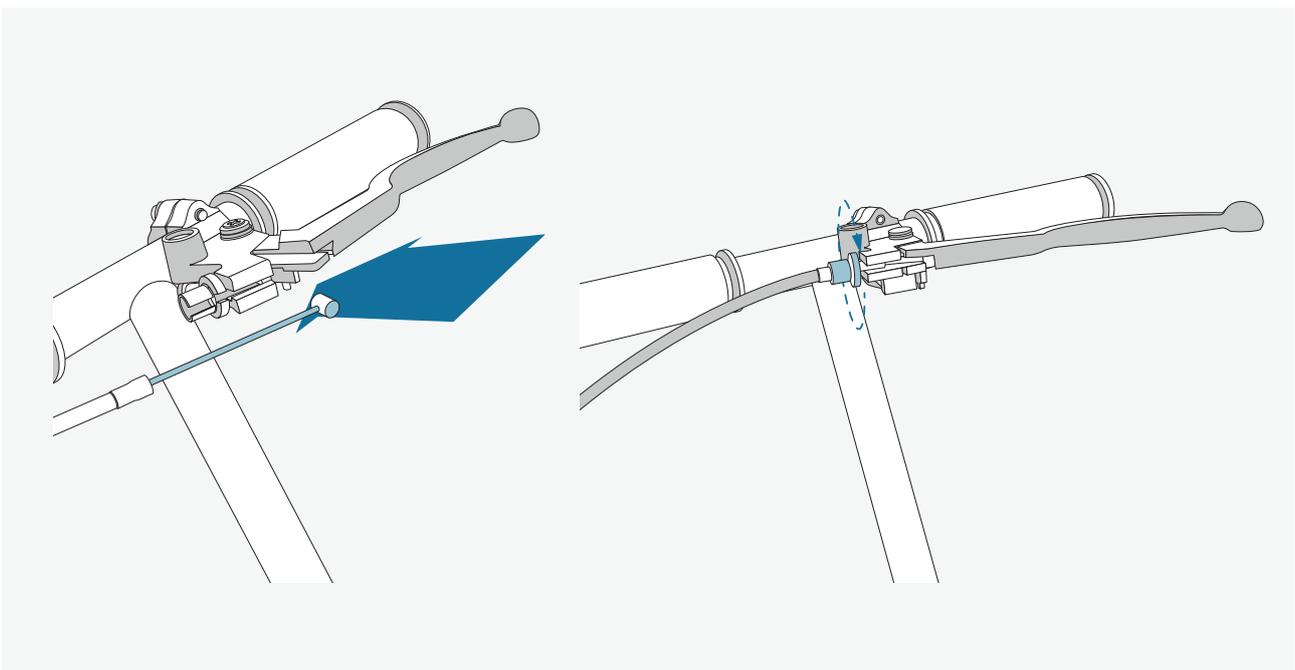


Um den Bautenzug zu befestigen, drehen Sie die Öffnung der Schrauben, um mit der Öffnung vom Griff des Bautenzugs zu gleichen und setzen sie den Bautenzug ein. Anschließend drehen Sie die Öffnung wieder zu.

3 Hydraulikanschluss an Bedienpult befestigen

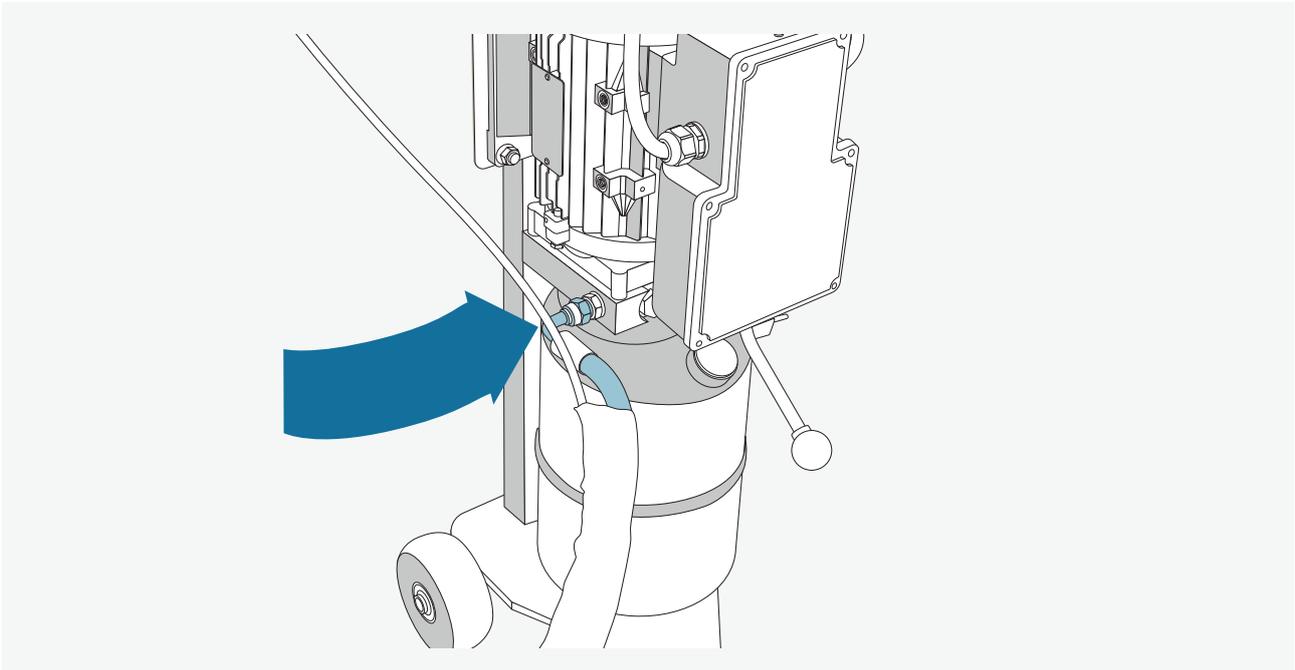


Schrauben Sie das gebogene Ende des Hydraulikschlauches an das Bedienpult.

4 Schlauchschutz überziehen

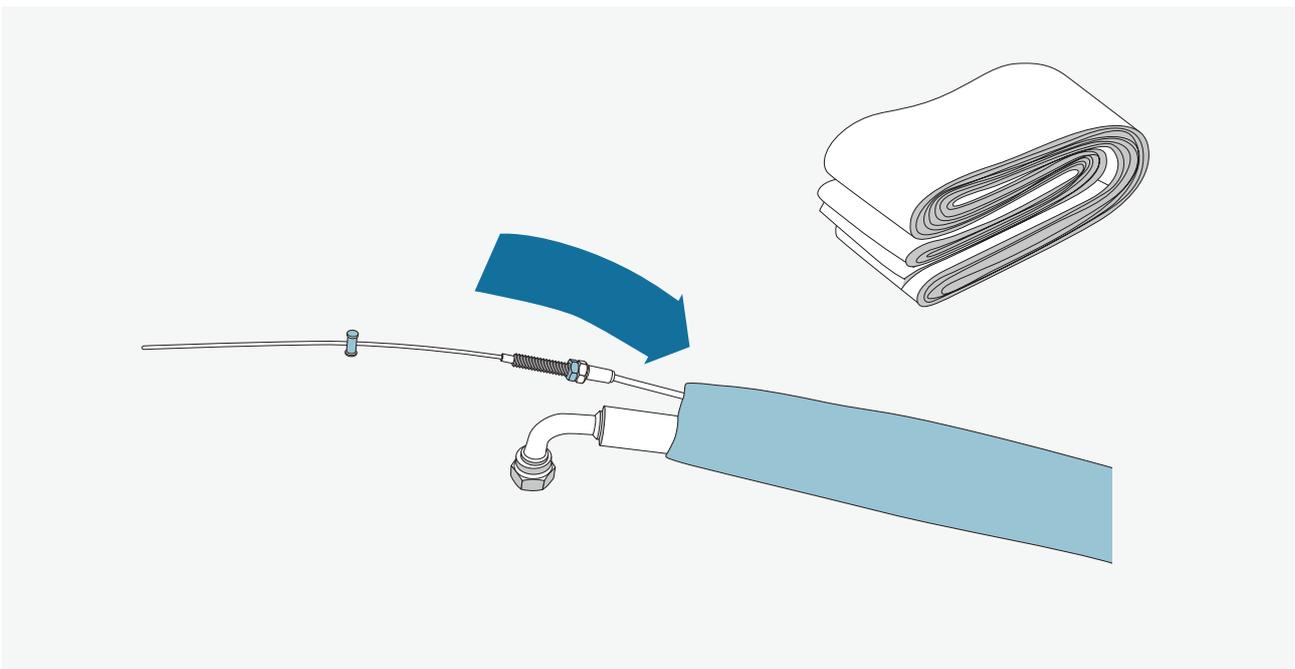


Ziehen Sie den Schlauchschutz über Bautenzug und Hydraulikschlauch, bevor Sie beide mit der Hebebühne verbinden.

5 Bautenzug an der Hebebühne befestigen

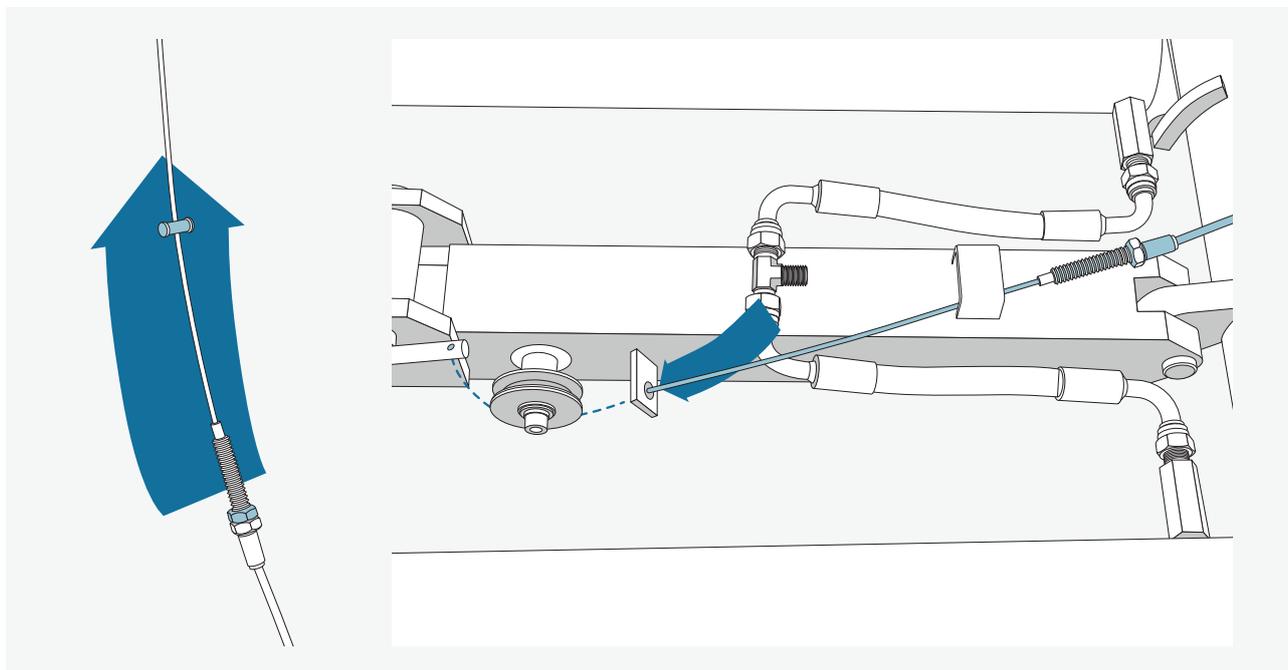


Lösen Sie die Stellschraube und Mutter vom Bautenzug, bevor Sie ihn durch den Kanal in die Laufrolle einsetzen.

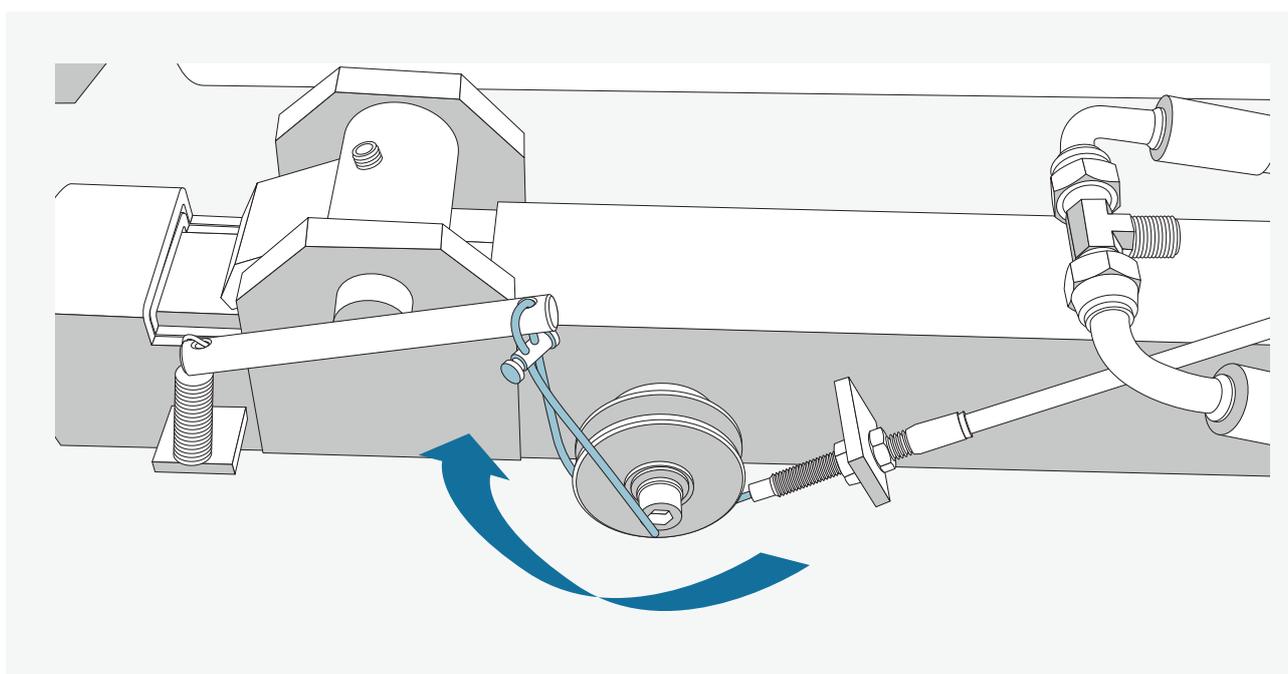


Schrauben Sie die Mutter wieder ran, bevor Sie die den Bautenzug durch den Zug an der Sicherheitsraste führen. Anschließend fixieren Sie den Bautenzug wieder mit der Stellschraube.

6 Hydraulikanschluss an Bühne befestigen

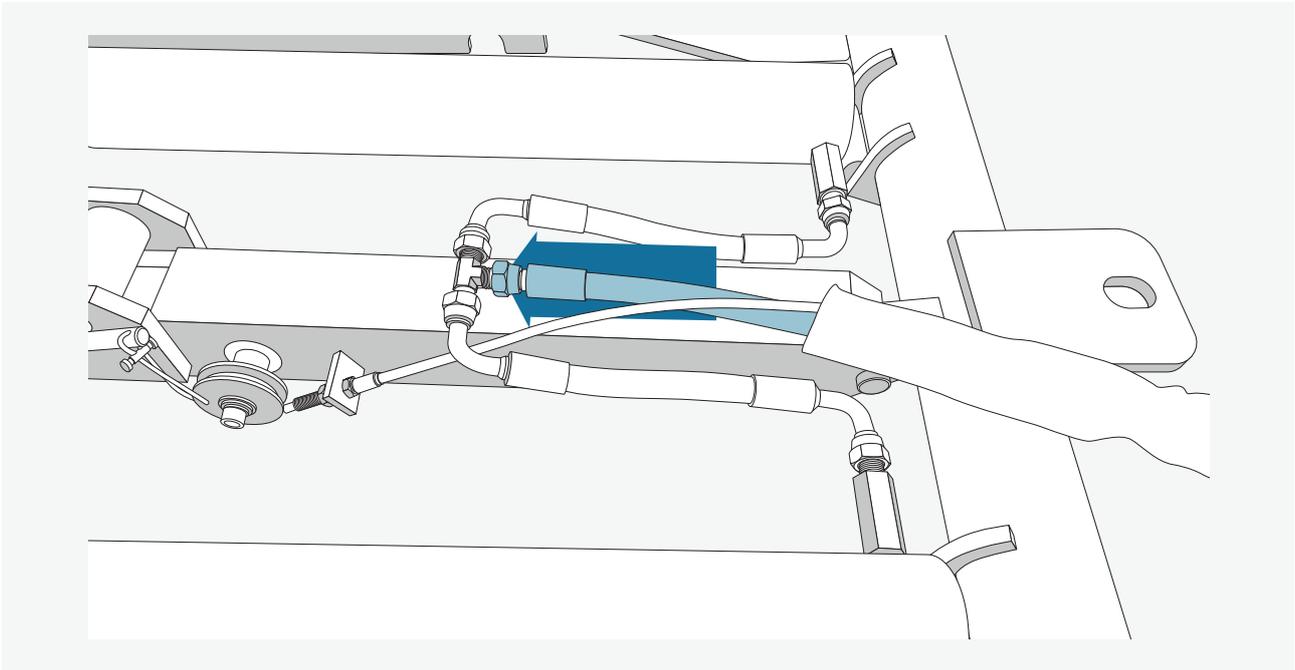


Anschließend schrauben Sie den Hydraulikschlauch an den Hydraulikanschluss der Bühne.

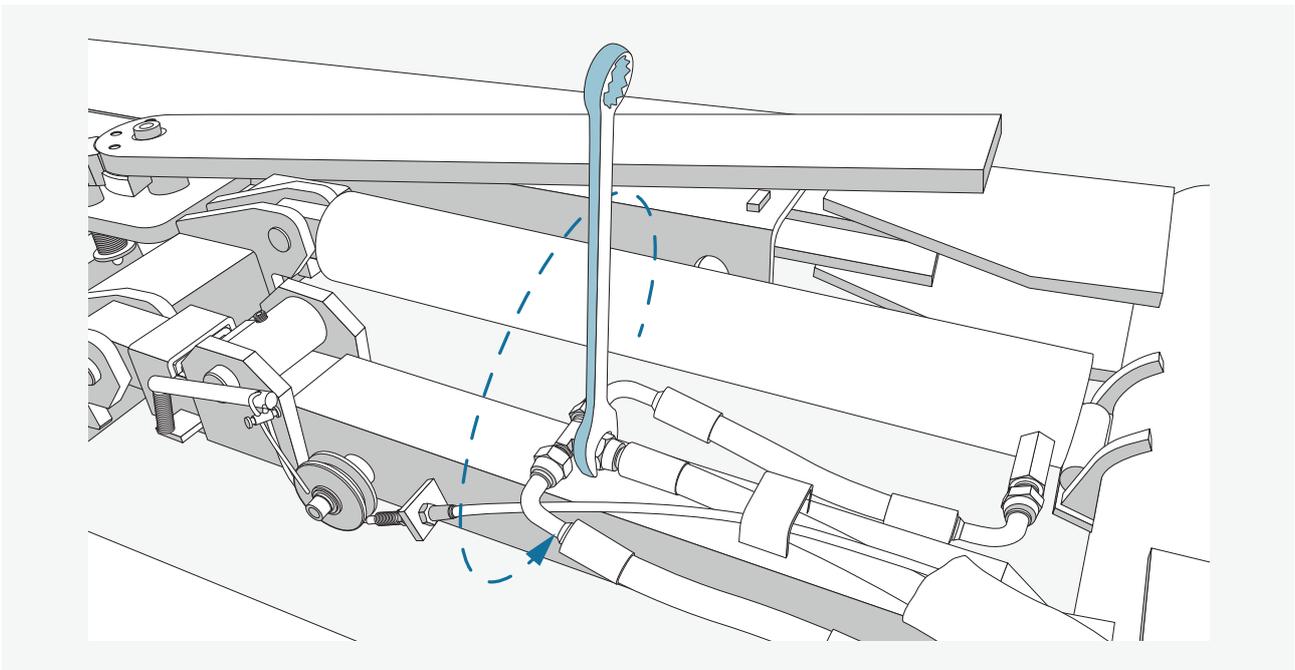


Ziehen Sie den Hydraulikanschluss mit einem Schraubenschlüssel fest.

7 Bedienpult mit Hydrauliköl füllen

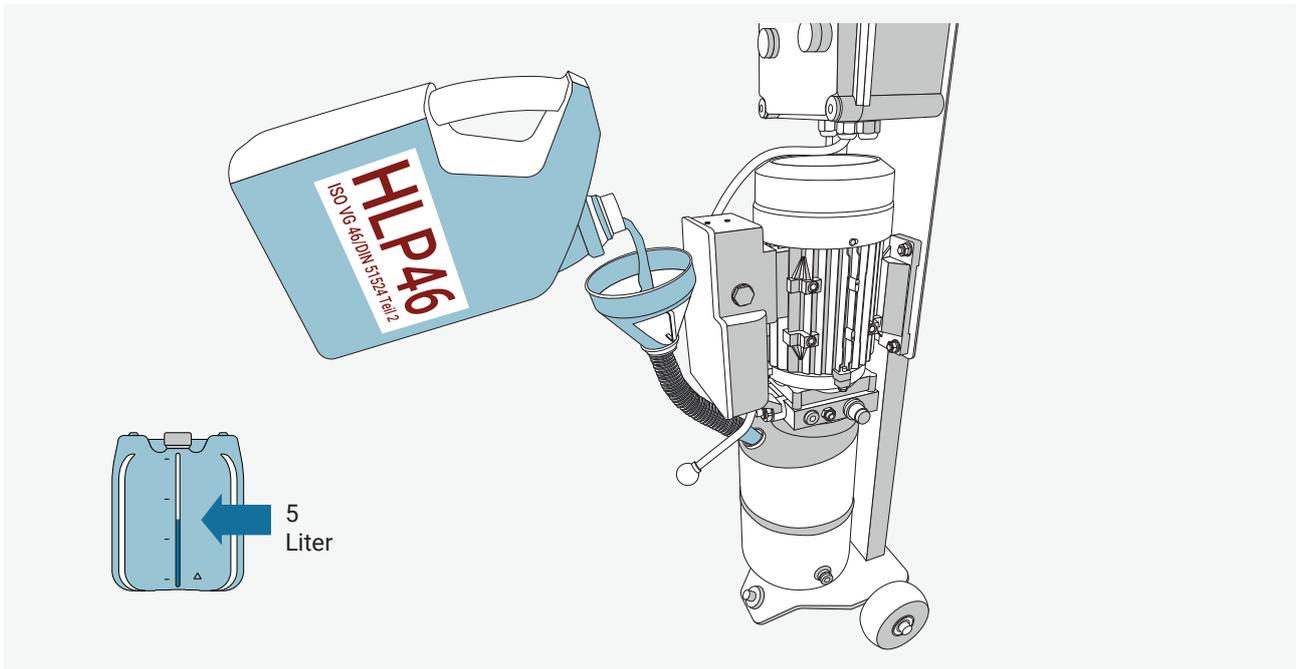


Schrauben Sie den Deckel des Hydrauliktanks auf und füllen Sie das Hydrauliköl, HLP46, in den Tank!

8 Bedienpult mit Strom verbinden

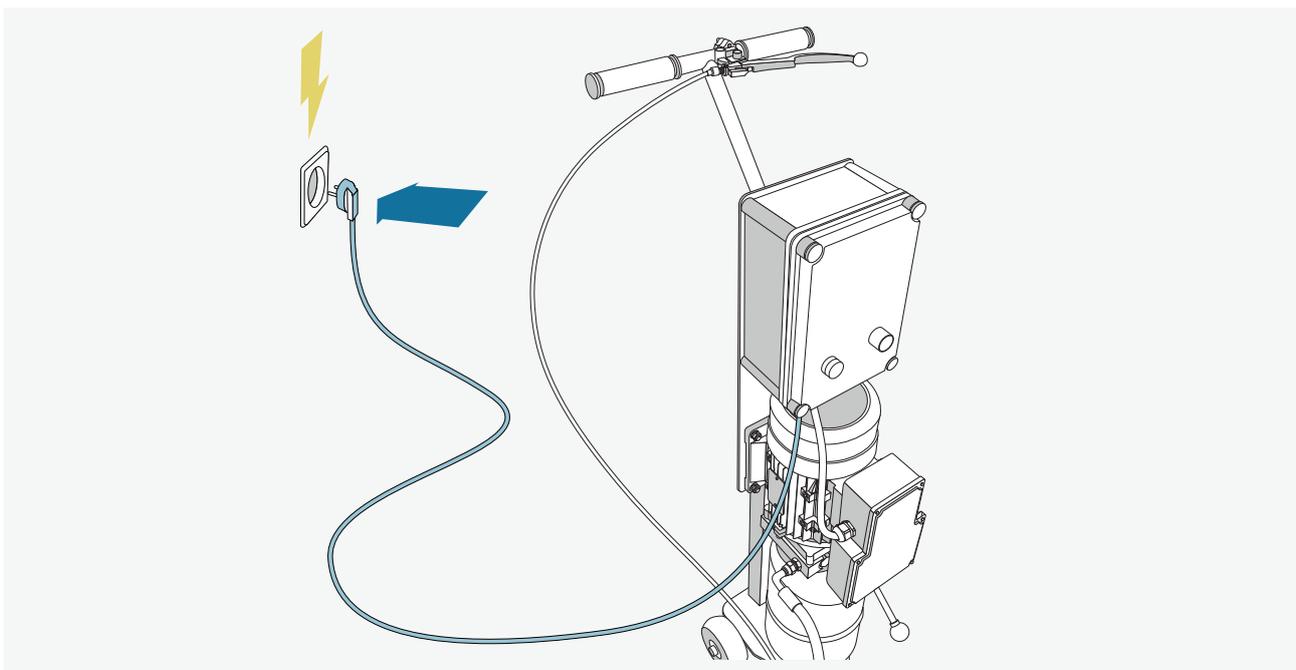

Zuletzt verbinden Sie den Stromstecker des Bedienpults mit dem Strom, um die Hebebühne zu benutzen.

9 Erfolgreiche Installation

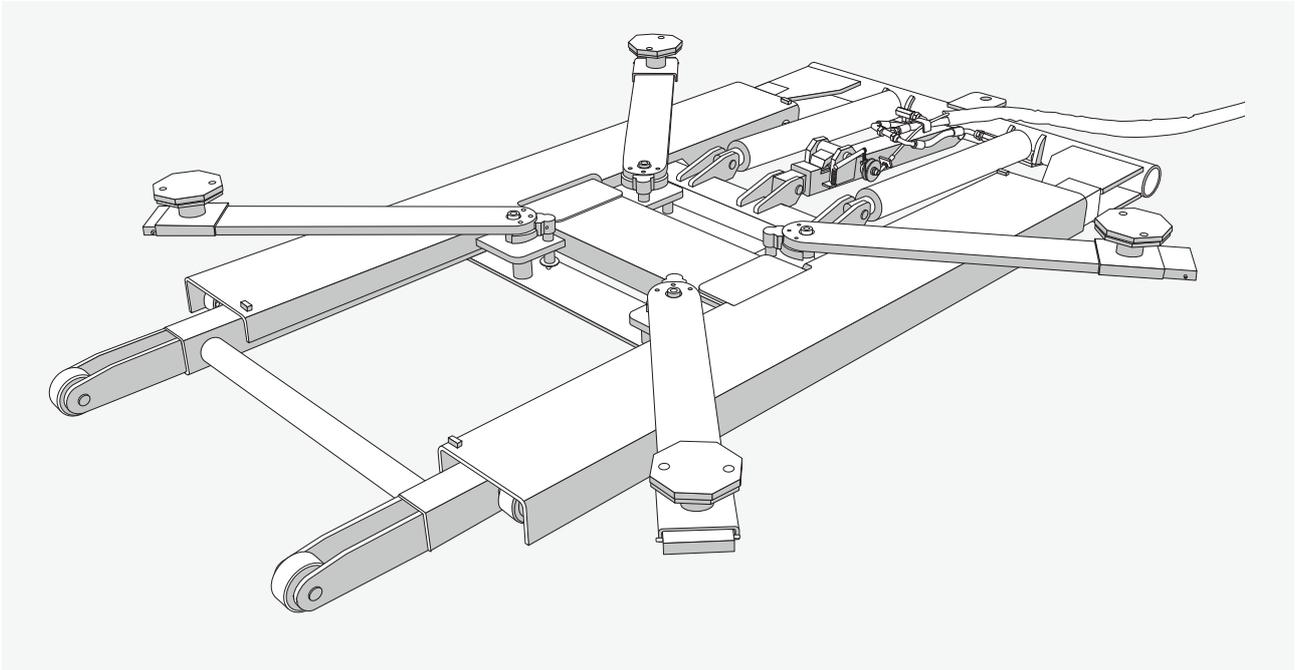

Mit Abschluss der Montage ist die Hebebühne nun einsatzbereit.

Wichtige Informationen

Ausgabestand

5. Ausgabe der Bedienungsanleitung, 2024
A1-2021

©KHG mbH

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der KHG mbH gestattet. Für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung sind alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Ausgabe wurde sorgfältig auf Richtigkeit geprüft, dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Bitte benachrichtigen Sie uns, wenn Sie Fehler entdecken. Technische Änderungen sind ohne Vorankündigung jederzeit vorbehalten. Zielgruppe sind Anwender mit technischen Vorkenntnissen im Bereich der KFZ-Technik.

Hersteller

KHG Krömer's Handelsgesellschaft mbH
Rosa-Luxemburg-Straße 34
03044 Cottbus
Deutschland

Web: www.hebebuehnen-kroemer.de
E-Mail: info@hebebuehnen-kroemer.de

Service

Telefon: +49 (0) 355 869 501 87
Fax: +49 (0) 355 547 885 849

Ersatzteile

